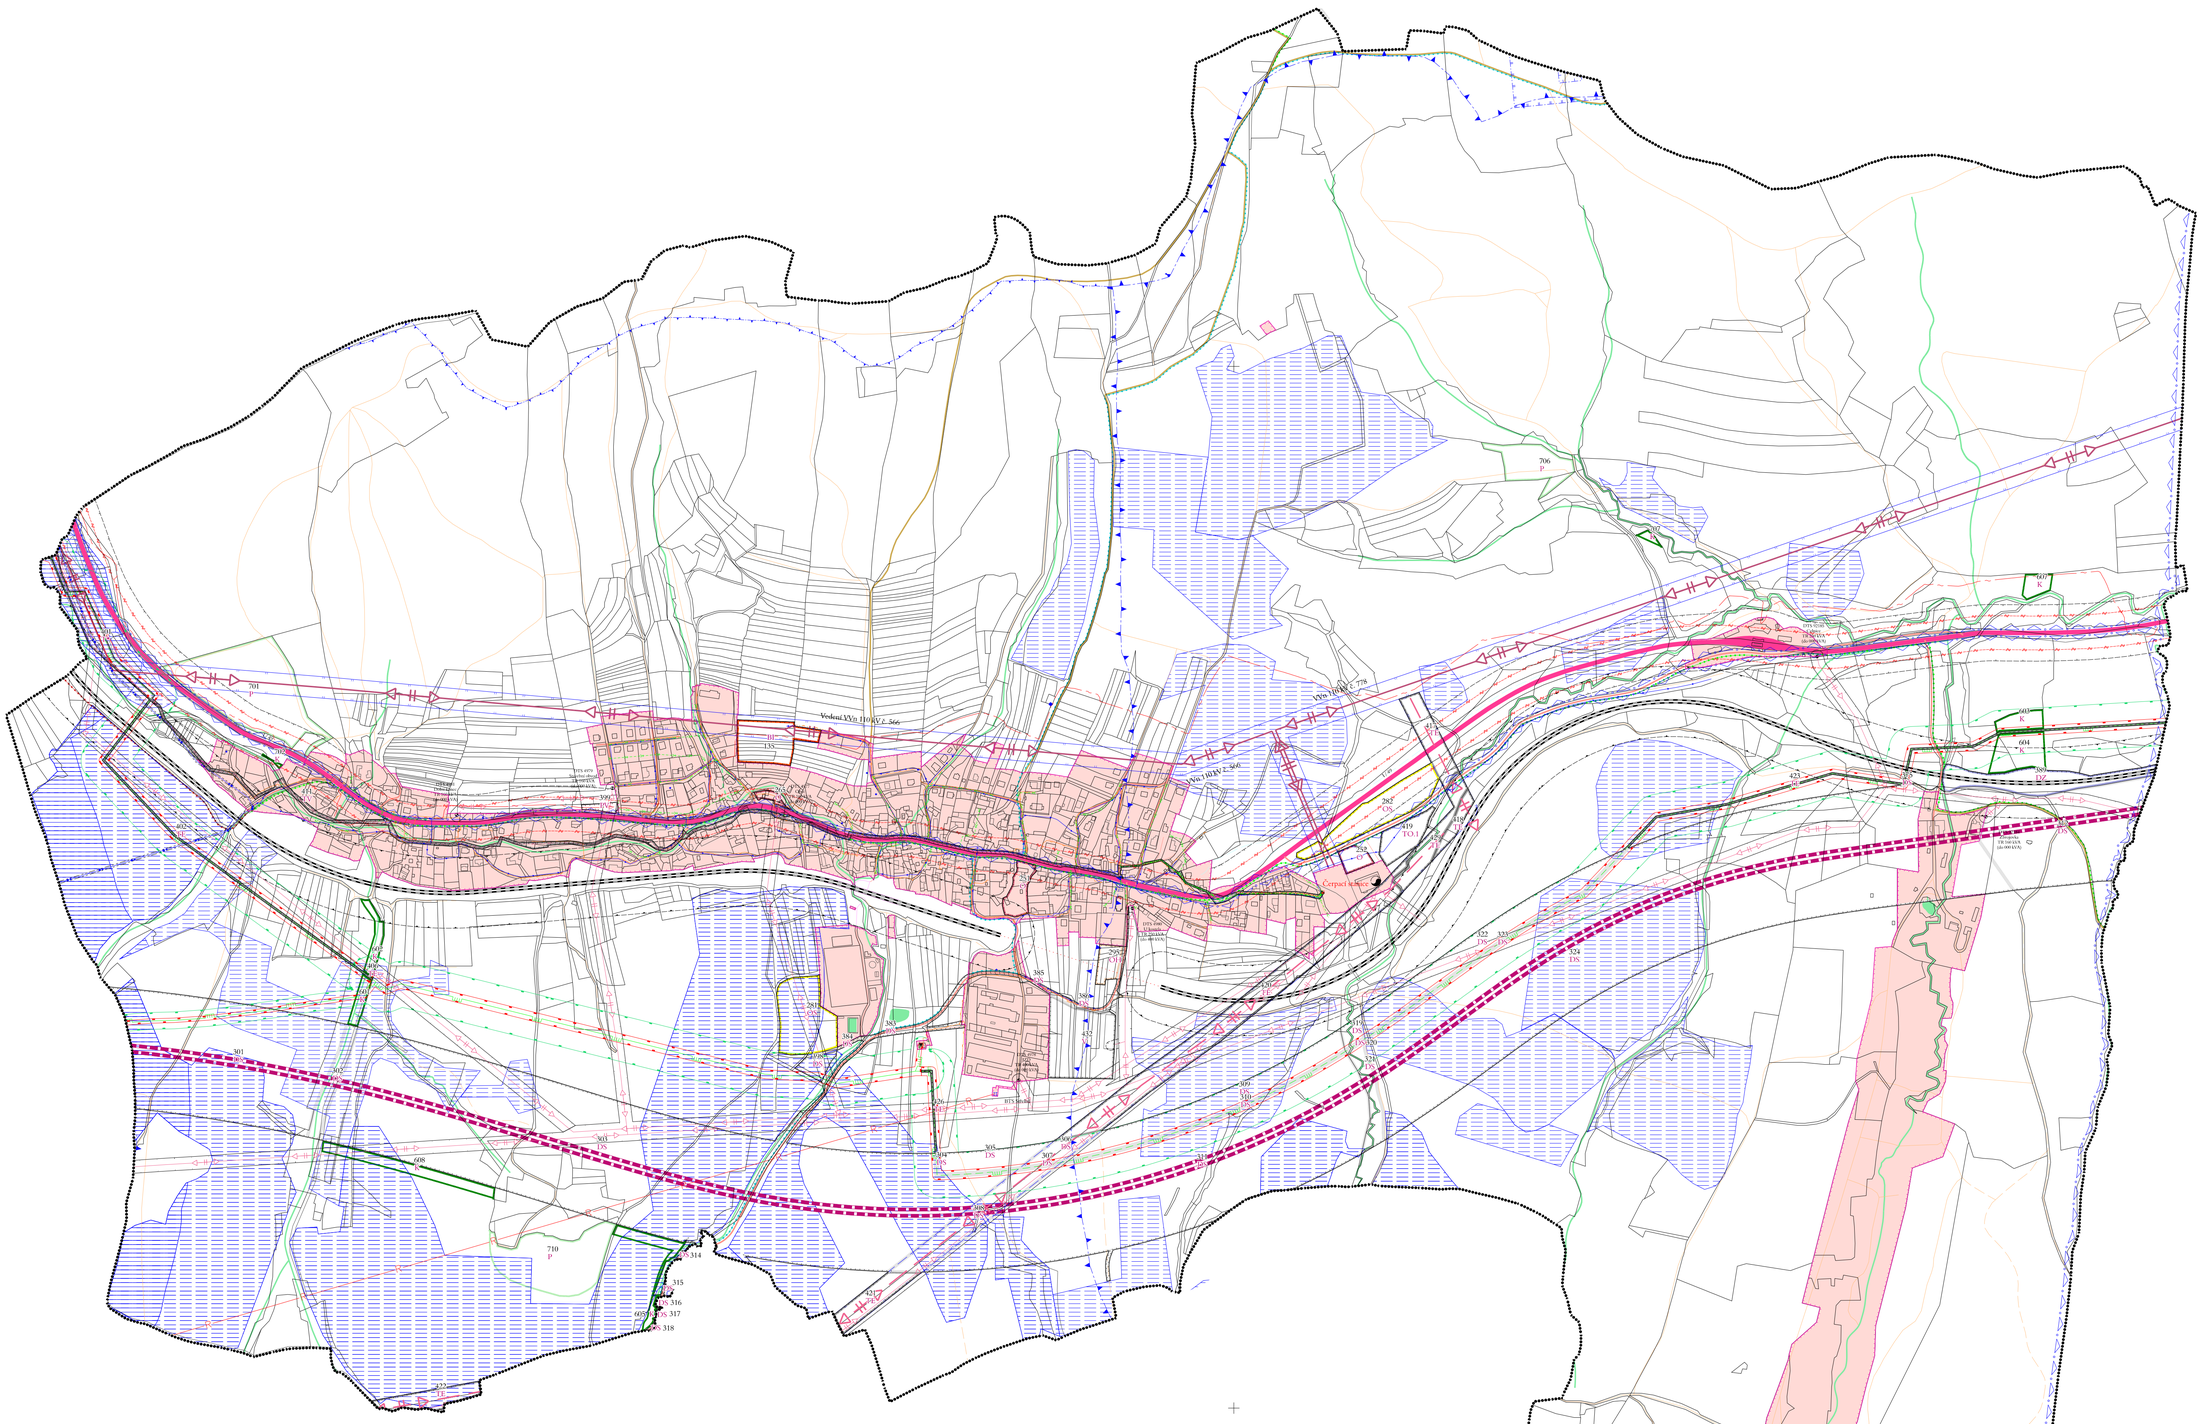
Vedení VVn 110 kV č. 566
Čerpací stanice
701
706
P
710
P
253
ZOV
604
K
607
K
423
DS
282
OS
419
TO.1
418
DS
322
DS
324
DS
330
DS
331
DS
332
DS
333
DS
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
420
421
422
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463